

# **STEAMTEC 312**



english	Operating Instructions	1-3, 61-66		
deutsch	Betriebsanleitung	4-6, 61-66		
français	Notice d'utilisation	7-9, 61-66		
nederlands	Gebruiksaanwijzing	10-12, 61-66		
italiano	Istruzioni sull'uso	13-15, 61-66		
norsk	Driftsinstruks	16-18, 61-66		
svensk	Bruksanvisning	19-21, 61-66		
dansk	Driftsvejledning	22-24, 61-66		
suomi	Käyttöohje	25-27, 61-66		
slovensći	Navodilo za uporabo	28-30, 61-66		
hrvatski	Uputstvo za rad	31-33, 61-66		
slovenský	Prevádzkový návod	34-36, 61-66		
český	Provozní návod	37-39, 61-66		
polski	Instrukcja obsługi	40-42, 61-66		
magyar	Kezelési utasítás	43-45, 61-66		
русский	Руководство по эксплуатации	46-48, 61-66		
español	Instrucciones de manejo	49-51, 61-66		
português	Instruções de operação	52-54, 61-66		
ελληνικά	Οδηγίες λειτουργίας	55-57, 61-66		
türkçe	İşletme kılavuzu	58-60, 61-66		
303000433 - 2007-04-17				





### Zu Ihrer eigenen Sicherheit



Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung

durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden die mit der Handhabung vertraut sind.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden





### VORSICHT!

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Die Metallteile, das Wasser und der heiße Dampf können schwere Verbrennungen verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Geräteoberflächen, austretendem Wasser und Dampf!

Der Druckbehälter steht während des Gebrauchs unter Druck. Der Sicherheitsverschluss darf deshalb während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.

Seien Sie besonders vorsichtig bei folgenden Arbeiten, da sich im Gerät noch heißer Dampf befinden könnte:

- Öffnen des Sicherheitsverschlusses. Der Sicherheitsverschluss besitzt eine Druckentlastungsbohrung: Den Sicherheitsverschluss ein bis zwei Umdrehungen öffnen. Warten, bis kein Dampf mehr austritt. Erst dann den Sicherheitsverschluss ganz öffnen
- Wiederbefüllen des Kessels
- Ausleeren des Kessels

Das Betreiben des Gerätes unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

#### Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme, Gerät auf vorschriftsmäßigen Zustand prüfen.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Kessel befindet.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb in der Nähe von explosiven und/oder leichtentflammbaren Substanzen.

Verwenden Sie nur Leitungswasser oder destilliertes Wasser zum Befüllen des Kessels. Destilliertes Wasser erhöht die Lebensdauer des Gerätes. Reinigungsmittel, Duftstoffe, Lösungsmittel und andere chemische Substanzen können das Gerät beschädigen und Gesundheitsschäden verursachen.

Dampfleitung und Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschädigung bzw. Alterungserscheinungen prüfen.

Gerät nur mit einwandfreier Dampfleitung und Netzanschlussleitung in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie die Nennspannung des Gerätes, bevor Sie diese ans Netz anschließen. Überzeugen Sie sich davon, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Fassen Sie Stecker und elektrische Anschlussleitungen nie mit nassen Händen an.

Schließen Sie die Stromversorgung an eine Installation mit Fehlerstromschutzschalter an. Dieser unterbricht die Stromversorgung entweder wenn der Ableitstrom gegen Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder er enthält einen Erdungsprüfstromkreis.

#### Während des Betriebes

Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Während das Gerät in Betrieb ist, darf es weder umgedreht noch gekippt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich andere Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

Stellen Sie das Gerät so weit wie möglich von dem zu reinigenden Objekt auf.

Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen (Feuer, Radiatoren, Heizlüftern oder anderen wärmeausstrahlenden Geräten) ab und decken Sie das Gerät nicht ab.

Der Dampfstrahl kann gefährlich sein, wenn er missbraucht wird. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende Anlagen, oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Entfernen Sie vor jeder Inbetriebnahme sowie nach Arbeitspausen
das Kondenswasser aus der Düse.
Um die Düse zu reinigen, richten
Sie den Dampfstrahl in einen Behälter oder das Waschbecken und
betätigen Sie den Dampfkontrollhebel an der Dampfpistole. Nach
Reinigung der Düse können Sie
zum normalen Gebrauch übergehen.

#### VORSICHT!

Asbesthaltige und andere Materialien, die gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen nicht gereinigt werden.

Reinigen Sie Schalter, Steckdosen, Regler usw., sowie spannungsführende Teile an elektrischen Geräten nicht mit dem Dampfstrahl.

Stellen Sie sicher, dass die Kindersicherung am Handgriff während der Arbeitspausen eingerastet ist.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Benutzen des Gerätes bei

Arbeitsunterbrechungen Geräteschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder den Sicherheitsverschluss öffnen.

STEAMTEC 5IH: Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Stellen Sie das Gerät an einem trockenen Platz ab.

#### VORSICHT!

Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Kabeltrommeln immer ganz abwickeln, um Brandgefahr durch Überhitzung zu vermeiden.

Bei Verwendung einer Verlängerungsleitung auf die Mindestquerschnitte der Leitung achten:

Leitungslänge m	Querschnitt	
bis 20 m	ø1.5mm²	
20 bis 50 m	ø2.5mm²	

Netzanschlussleitung nicht beschädigen (z. B. durch Überfahren, Zerren, Quetschen). Netzanschlussleitung nur direkt am Stecker ausziehen (nicht durch Ziehen oder Zerren an der Anschlussleitung).

Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen fern.



Einzelteile nie in oder unter Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stromschlaggefahr!

Das Gerät darf nur an einer vorschriftsmäßigen Installation angeschlossen werden.

Einschaltvorgänge erzeugen kurzzeitige Spannungsabsenkungen. Bei Netzimpedanzen (Hausanschluss) kleiner als 0,15Ω sind keine Störungen zu erwarten. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihr Stromversorgungsunternehmen. Die letzte Ausgabe der IEC-Bestimmungen ist zu beachten.

#### Wartung und Reparatur

Vor dem Reinigen und Warten des Gerätes ist grundsätzlich der Netzstecker zu ziehen.

Nur Wartungsarbeiten durchführen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Die Netzanschlussleitung darf nicht von der vom Hersteller angegebenen Ausführung abweichen und nur von einer Elektrofachkraft gewechselt werden.

Keine technischen Änderungen am Gerät durchführen.

Für weitergehende Wartungsbzw. Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-Altokundendienst oder eine autorisierte Fachwerkstättel

#### Zubehör und Ersatzteile

Nur die mit dem Gerät gelieferten oder in der Betriebsanleitung fest-gelegten Zubehörteile verwenden. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann die Sicherheit beeinträchtigen.

# Maschine der Wiederverwertung zuführen



Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

 Netzstecker ziehen und Anschlussleitung durchtrennen.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren Händler



#### Garantie

Für Garantie und Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen im Zuge technischer Neuerungen vorbehalten.

## Prüfungen und Zulassungen

Das Gerät ist zugelassen gemäß IEC/EN 60335-2-54.

## Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet.

Benutzen Sie das Gerät nur für die in der Betriebsanleitung beschriebenen Reinigungsaufgaben.

Dieses Gerät ist geeignet zur Reinigung temperatur- und feuchtigkeitsunempfindlicher Oberflächen.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Geräte oder Anlagen, die Sie reinigen - es könnten Einschränkungen vom Hersteller vorliegen. Gerät nicht verwenden für Backofen, Mikrowelle, Gefriertruhen, Kühlschränke und andere elektrische Geräte.

#### ACHTUNG!

Bei temperatur- und feuchtigkeitsempfindlichen Materialien zuerst einen Versuch an verdeckter Stelle vornehmen. Beginnen Sie dabei mit niedriger Dampfstufe und halten Sie einen Mindestabstand von 6 cm ein. Durch die hohe Dampftemperatur/Dampfmenge könnte das zu reinigende Objekt beschädigt werden (z.B. versiegelte Parkette, Holz, Holzdecken, Verputz, Fensterrahmen, oberflächenbehandelte Hölzer, rustikale Balken usw.).

Nachfolgend geben wir Ihnen einige Anwendungsbeispiele:



Fenster- reinigung Fenste  Polster Möbel  Stoffe Vorhär Auffris Oberb Flecke Sanitäre Arnlagen Dusch	er, Schaufenster,	niedrige Dampfstufe. Nach Bedarf können Sie diese steigern.  Fliesen / Keramikböden: Durch Wasser und Reinigungsmittel bilden sich in den Fugen schwarze Streifen. Dort sammeln sich Staub und andere Reste. Für die tägliche Reinigung ein frisches, sauberes Tuch über die Bodendüse spannen und mit den Befestigungsklammern fixieren. Mit der Bodendüse leicht über den Boden gleiten. Um das Tuch optimal auszunutzen, können Sie es auf der Bodendüse verschieben oder wenden. Ist die Verschmutzung hartnäckiger, kann die Reinigung direkt mit der ausklappbaren Bürste ohne Tuch erfolgen. Mit den Borsten wird der Schmutz aus den Fugen herausgelöst und entfernt. Anschließend Bodendüse erneut mit einem Tuch umwickeln und nachwischen.  Fensterscheiben: Verwenden Sie die Fensterdüse. Tragen Sie den Dampf von oben nach unten auf. Streifen Sie mit der Gummilippe ohne Dampf über das Glas, um das Kondenswasser zu entfernen. Führen Sie seitliche Bewegungen von unten nach oben aus, um Flecken zu vermeiden.  ACHTUNG! Im Winter müssen die Fensterfronten vorgewärmt werden. Düse 5 - 10 cm vor die Scheibe halten und Hitze einwirken lassen. Wählen Sie für die Innenreinigung der Fenster eine niedrige Dampfstufe. Für die Außenreinigung kann eine hohe Dampfstufe gewählt werden.  Sie montieren die Bodenbürste direkt an die Dampfpistole und benutzen sie mit einem weißen sauberen Baumwolltuch. Arbeiten Sie mit kurzen Dampfstößen, damit der Stoff nicht durchnässt wird. Behandeln Sie hartnäckige Flecken mit Geduld; bedampfen Sie vorsichtig ein und dieselbe Stelle für nicht länger als eine Minute, warten Sie dann fünf Minuten und wiederholen Sie die Reinigung. Führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, seitwärts oder vor und zurück, um in alle oberflächlichen Schichten des Stoffes einzudringen. Schließen Sie	
reinigung Spieger  Polster Möbel  Stoffe Vorhän Auffris Oberb Flecket Anlagen Dusch	el .	oben nach unten auf. Streifen Sie mit der Gummilippe ohne Dampf über das Glas, um das Kondenswasser zu entfernen. Führen Sie seitliche Bewegungen von unten nach oben aus, um Flecken zu vermeiden. ACHTUNG! Im Winter müssen die Fensterfronten vorgewärmt werden. Düse 5 - 10 cm vor die Scheibe halten und Hitze einwirken lassen. Wählen Sie für die Innenreinigung der Fenster eine niedrige Dampfstufe. Für die Außenreinigung kann eine hohe Dampfstufe gewählt werden.  Sie montieren die Bodenbürste direkt an die Dampfpistole und benutzen sie mit einem weißen sauberen Baumwolltuch. Arbeiten Sie mit kurzen Dampfstößen, damit der Stoff nicht durchnässt wird. Behandeln Sie hartnäckige Flecken mit Geduld; bedampfen Sie vorsichtig ein und dieselbe Stelle für nicht länger als eine Minute, warten Sie dann fünf Minuten und wiederholen Sie die Reinigung Führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, seitwärts oder vor und zurück,	
Stoffe Vorhär Auffris Oberb Flecke Sanitäre Arnlagen Dusch Dusch	I, Autos, Boote	einem weißen sauberen Baumwolltuch. Arbeiten Sie mit kurzen Dampfstößen, damit der Stoff nicht durchnässt wird. Behandeln Sie hartnäckige Flecken mit Geduld; bedampfen Sie vorsichtig ein und dieselbe Stelle für nicht länger als eine Minute, warten Sie dann fünf Minuten und wiederholen Sie die Reinigung Führen Sie kreisförmige Bewegungen aus, seitwärts oder vor und zurück,	
Auffris Oberb Flecke Sanitäre Armat Anlagen Dusch Dusch		die Behandlung ab, indem Sie in eine Richtung bürsten, um dem Stoff ein gleichmäßiges Aussehen zu verleihen.	
Anlagen Dusch	nge, Duschvorhänge, schen von bekleidung, entfernung	Das Gerät eignet sich außerordentlich gut zum Glätten von Falten in Kleidungsstücken. Er reicht, den Stoff aus einer gewissen Entfernung zu bedampfen. Der Dampf glättet die Falten, ohne den Stoff zu durchnässen, wie es bei anderen Dampfgeräten für Stoffe geschieht.	
Rucite	turen, Badewannen, nkabinen, nwände, WC, Sauna, en <sup>1)</sup>	Verwenden Sie beim Säubern von Badewanne oder Dusche die Rundbür zur Reinigung der Schienen von Duschkabinen, schwer zugänglichen or stark verschmutzten Stellen. Der Fensterwischer ist sehr effizient bei der Re gung von Bereichen, die mit Kacheln bedeckt sind.  Setzen Sie für die Reinigung der sanitären Einrichtungen die Punktstrahldimit oder ohne die Rundbürste ein. Verwenden Sie ein Schwammtuch or Küchenpapier, um die überschüssige Feuchtigkeit und die Schmutzrückstär zu beseitigen.	
einrichtungen Küche	<sup>)</sup> , Dunstabzüge <sup>1)</sup> , enschränke, ıfenzubehör		
einrichtungen rustika	errahmen, Möbel, ale Balken, Lampen <sup>1)</sup> , nsteine, Rolläden, en	Jalousien: Verwenden Sie die kleine Nylonrundbürste. Führen Sie die Bürste so lange über die Oberfläche,, bis der Dampf eindringen kann. Auf Rollläden aus PVC muss die Dampfbehandlung schnell erfolgen. Bei Stoffjalousien sollten sie das Material zuvor auf Farbechtheit prüfen.	
	turenbretter, Polster, harniere, Felgen ahl	Um das Innere Ihres Autos zu reinigen, verwenden Sie für die Polster und die anderen Teile die Bodenbürste mit einem Tuch, und folgen dabei den Hinweisen für die Reinigung im Wohnbereich. Setzen Sie die Bürste nicht ohne Tuch ein, wenn Sie Lederbesätze reinigen. Für die Radkappen benutzen Sie am Besten die Punktstrahldüse mit dem Rundbürstenaufsatz.	
Fahrräder, Rahm Motorräder Sattel	en, Felgen, Speichen,		


# **Technische Daten**

Spannung	230 V / 50 Hz	Tankinhalt	1,2			
Absicherung	10 A	Temperatur max.	130 °C			
Leistungsaufnahme	1450 W	Arbeitsdruck	3,8 bar			
Schutzart	IP X4					


- GB Operating elements /
  Accessories
- D Bedienelemente /
- F Eléments de commande / Accessoires
- NL Bedieningselementen / Toebehoren
- Organi di comando /
  Accessori
- N Betjeningselementer /Tilbehør
- S Manöverelement / Tillbehör
- DK Betjeningselementer /Tilbehør
- SF Hallintalaitteet /
  Tarvikkeet
- ©LO Elementi upravljanja / Pribor
- HR Elementi posluživanja / Pribor
- Ovládacie prvky /
  Príslušenstvo
- Ovládací prvky /
  Příslušenství
- PL Elementy sterujące / Wyposażenie
- H Kezelőelemek / Tartozék
- RUS Органы управления / принадлежности
- Elementos de manejo / Accesorios
- P Elementos de operação/ Accessórios

(GR)


TR Kumanda elemanları / Aksesuarlar

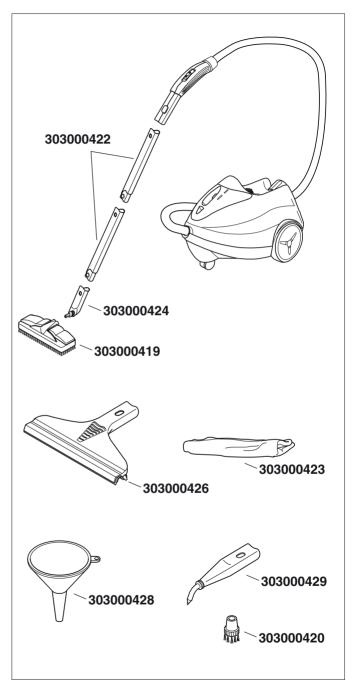


- GB Assembling the cleaner
- D Gerät zusammenbauen
- F Assembler l'appareil
- NL Toestel samenbouwen
- Montaggio dell'apparecchio
- N Montere maskinen
- S Hopmontering av apparaten
- **DK** Samling af apparatet
- SF Laitteen kokoaminen
- Sestavitev naprave
- (HR) Sagraditi uređaj
- SK Zmontovať spotrebič
- (Z) Montáž spotřebiče
- PL Montaż urządzenia
- H A készülék összeállítása
- **RUS** Сборка пароочистителя
- **E** Ensamblar el aparato
- P Montar o aparelho
- ⑤R Συναρμολόγηση συσκευής
- (TR) Cihazın montajı

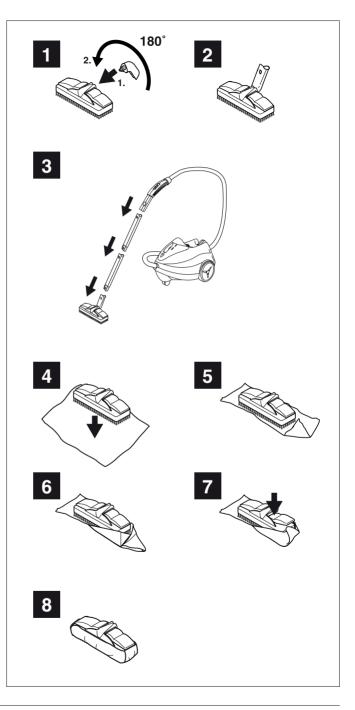


- **GB** Adding water
- D Wasser einfüllen
- F Remplir d'eau
- NL Water ingieten
- Riempimento con acqua
- N Fylle på vann
- S Påfyllning av vatten
- **DK** Påfyldning af vand
- SF Veden täyttö säiliöön
- **SLO** Polnienie vode
- (HR) Napuniti vode
- SK Naplniť vodu
- © Plnění vodou
- PL Napełnianie wodą
- H A víz betöltése
- RUS Наполнение воды
- **E** Llenar agua
- P Encher de água
- Πλήρωση με νερό
- R Suyun doldurulması

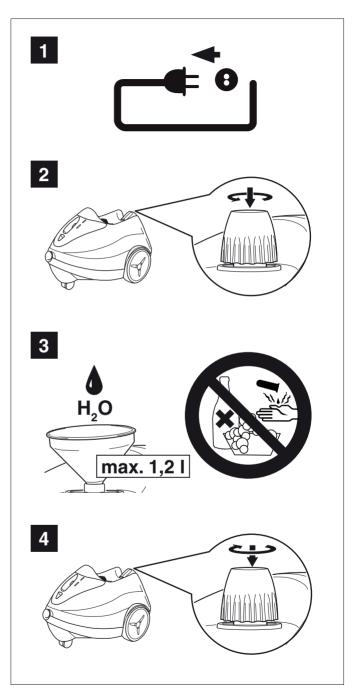


- Switching on the cleaner and controlling the quantity of steam
- D Gerät einschalten / Dampfmenge regeln
- F Mettre l'appareil en service / régler la quantité de vapeur
- NL Toestel inschakelen / damphoeveelheid regelen
- Accensione
  dell'apparecchio/
  regolazione della quantità di
  vapore
- N Slå på maskinen / regulere dampmengden
- Inkoppling av apparat / reglering av ångmängd
- Opstart af apparatet / regulering af dampmængde
- SF Laitteen käynnistäminen / höyrymäärän säätely
- SLO Vklop naprave / reguliranje količine pare
- HR Uključiti uređaj / regulirati količinu pare
- Sk Spotrebič zapnúť / nastaviť množstvo pary
- Zapnutí přístroje / regulace množství páry
- PL Włączanie urządzenie / regulacja ilości pary
- H A készülék bekapcsolása / a gőzmennyiség szabályozása
- Включение пароочистителя / регулировка количества пара
- © Conectar el aparato /
  Ajustar el caudal de vapor
- P Ligar o aparelho / Regular a quantidade de vapor
- GR Ενεργοποίηση συσκευής / ρύθμιση όγκου ατμού
- TR Cihazın çalıştırılması / buhar miktarının ayarlanması

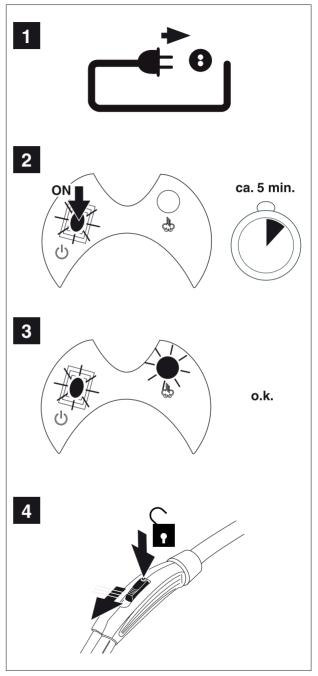

- **GB** Refilling the boiler
- D Wiederbefüllen des Kessels
- Remplir de nouveau la chaudière
- NL Opnieuw vullen van de ketel
- Rabbocco della caldaia
- N Fylle opp kjelen
- S Påfyllning av vattenbehållare
- OK Genopfyldning af kedelen
- SF Säiliön täyttö uudelleen
- SLO Ponovno polnjenje kotla
- HR Ponovno punjenje kotla
- SK Nové naplnenia zásobníka
- CZ Opětné naplnění kotle
- PL Ponowne napełnianie kotła
- H A víztartály újratöltése
- (RUS) Повторное наполнение емкости
- Relleno de la caldera
- P Voltar a encher a caldeira
- GR Επαναπλήρωση λέβητα
- R Kazanın tekrar doldurulması

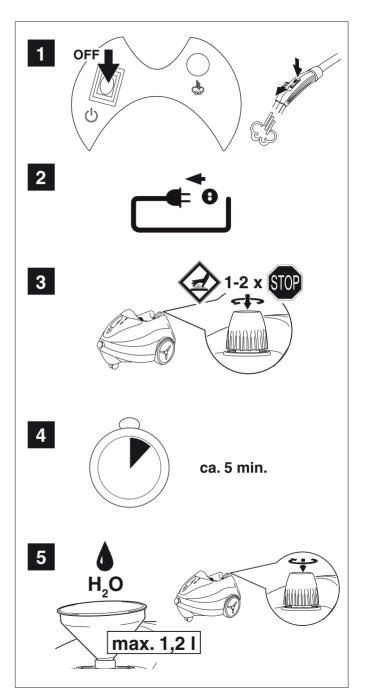

- GB Switching the cleaner off and storage
- D Gerät ausschalten und aufbewahren
- F Arrêter et ranger l'appareil
- NL Toestel uitschakelen en bewaren
- Spegnimento e conservazione dell'apparecchio
- N Slå av maskinen, oppbevaring
- Stänga av och förvara apparat
- OK Slukning af apparatet og opbevaring
- SF Laitteen sammuttaminen ja säilytys.
- SLO Izklop naprave in hranjenje
- HR Isključiti i pohraniti uređaj
- SK Nové naplnenia zásobníka
- Vypnutí a skladování spotřebiče
- PL Wyłączanie i przechowywanie urządzenia
- H A készülék kikapcsolása és tárolása
- (RUS) Выключение и хранение пароочистителя
- E Desconexión y depósito del aparato
- P Desligar e guardar o aparelho
- GR Απενεργοποίηση και φύλαξη συσκευής
- Cihazın kapatılması ve muhafaza edilmesi

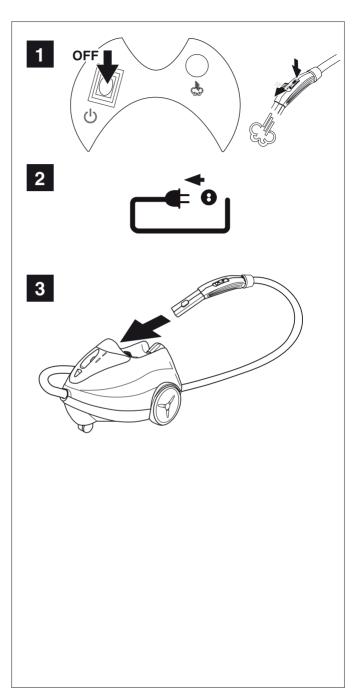



## EG - Konformitätserklärung

EN 60335-2-54 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

230 V / 50 Hz

Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Erzeuanis: Dampfreiniger STEAMTEC 312

Die Bauart des Gerätes entspricht folgenden einschlägigen EG Richtlinie EMV 89/336/EG 89/336/EG

Angewendete nationale Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 60335-2-54

W Wennyam

Bellenberg, 11.02.2005



Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Product: Steam Cleaner CTEAMTEC 212 230 V / 50 Hz

The design of the appliance corresponds to the following pertinent regulations: EC Low Voltage Directive 73/23/EC EC EMC Directive 89/336/EC

Applied harmonized standards:

Applied national standards and technical specifications:

EN 60335-2-54 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-2-54

W Wennigan

Bellenberg, 11.02.2005



# Déclaration de conformité CE

Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

Nettoyeur à vapeur STEAMTEC 312 Type:

230 V / 50 Hz Description :

Directive CE « Basse tension » 73/23/CE Directive CE « CEM » 89/336/EG

La construction de l'appareil est conforme aux dispositions

EN 60335-2-54 afférentes suivantes : EN 55014-1. EN 55014-2. EN 61000-3-2

Normes harmonisées appliquées : DIN EN 60335-2-54

Normes nationales et spécifications techniques appliquées : W Weumpan

Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Contrôles et homologations

Bellenberg, 11.02.2005



# EG-conformiteitsverklaring

Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8

Stoomreiniger STEAMTEC 312 Type:

Beschrijving: De constructie van het toestel EG-Laagspanningsrichtlijn 73/23/EG EG-Richtlijn EMC 89/336/EG

230 V / 50 Hz

voldoet aan de volgende van toepassing zijnde voorschriften:

EN 60335-2-54 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Toegepaste nationale normen en DIN EN 60335-2-54 technische specificaties:

Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp

Bellenberg, 11.02.2005



# Dichiarazione di conformità CE

Alto Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

Pulitrice a vapore STEAMTEC 312 Tipo: 230 V / 50 Hz Descrizione:

Il tipo di costruzione Direttiva CE per bassa tensione 73/23/CE dell'apparecchio corrisponde alle seguenti determinazioni pertinenti:

Norme armonizzate applicate:

EN 60335-2-54 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Norme nazionali e specificazioni DIN EN 60335-2-54

W Wennyan Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp collaudi e omologazioni

Bellenberg, 11.02.2005



# EF-konformitetserklæring

Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D-89287 Bellenberg

STEAMTEC 312 230 V / 50 Hz

pparatets konstruksjonstype er i EC-lavspenningsdirektiv 73/23/EC amsvar med folgende gjeldende EC-direktiv EMK 89/336/EC estemmelser:

Anvendte harmoniserte standarder: EN 60335-2-54 EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2

Anvendte nasjonale standarder og DIN EN 60335-2-54 tekniske spesifikasjoner:

W Weunham

Bellenberg, 11.02.2005



Why Compromise

www.nilfisk-alto.com

### HEADOLIARTER

# DENMARK

Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 2605 Brøndby Denmark

Tel.: (+45) 43 23 81 00 Fax: (+45) 43 43 77 00 E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

### SALES COMPANIES

### AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO 48 Egerton St. PO hox 6046 Silverwater NSW 2128 Australia

Tel.: (+61) 2 8748 5966 Fax: (+61) 2 8748 5960

#### ALISTRIA

Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk-ALTO Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) 662 456 400-0 Fax: (+43) 662 456 400-34 E-mail: info@nilfisk-alto.at www.nilfisk-alto.at

#### BEI GILIM Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Dornveld/Sphere Business Park Industrie Asse 3. nr 11 - bus 41 1731 Zellik-Asse Belaium

Tel.: (+32) 02 467 60 50 Fax: (+32) 02 466 61 50 E-mail: info.be@nilfisk-alto.com

Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada

Tel.: (+1) 905 569 0266 Fax: (+1) 905 569 8586

#### **CZECH REPUBLIC**

Zateckých 9 14000 Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) 24 14 08 419 Fax: (+420) 24 14 08 439 E-mail: info@alto-cz.com

ALTO Ceskà republika s.r.o.

#### DENMARK Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Denmark Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 21 11 E-mail: salg@nilfisk-alto.dk E-mail: service@nilfisk-alto.dk www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00 Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@nilfisk-alto.dk www.nilfisk-alto.com

FRANCE

Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1 . 19 rue Icare 67960 Entzheim

France Tel.: (+33) 3 88 28 84 00 Fax: (+33) 3 88 30 05 00 E-mail: info@nilfisk-alto.fr www.nilfisk-alto.com

#### GERMANY

Nilfisk-Al TO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37 Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38 E-mail: info@nilfisk-alto.de www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-Advance SA 8. Thoukididou str. 164 52 Argiroupolis Greece Tel.: (+30) 210 96 33443

Fax: (+30) 210 96 52187 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

#### HOLLAND

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB Almere Tel.: (+31) 36 5460 760 Fax: (+31) 36 5460 761 E-mail: info@nilfisk-alto.nl www.nilfisk-alto.nl

#### HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg., 31-39 Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) 2427 5951 Fax: (+852) 2487 5828

### HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) 24 475 550 Fax: (+36) 24 475 551 E-mail: info@nilfisk-advance.hu Sales: ertekesites@nilfisk-advance.hu Service: service@nilfisk-advance.hu www.nilfisk-advance.hu

#### ITALY

Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza 26862 Guardamiglio (LO) Italy E-mail: d.puglia@nilfisk-advance.it

#### JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, 223-0059 .lanan

Tel.: (+81) 45 548 2571 Fax: (+81) 45 548 2541

#### MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malavsia

Tel.: (+60) 3 603 6275 3120 Fax: (+60) 3 603 6274 6318

#### NORWAY

Nilfisk-Advance AS Riørnerudveien 24 1266 Oslo Norway Tel.: (+47) 22 75 17 70 Fax: (+47) 22 75 17 71 E-mail: info@nilfisk-alto.no www.nilfisk-alto.no

#### PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd Block 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone 518038 Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) 755 8359 7937 Fax: (+86) 755 8359 1063

#### POI AND

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. 05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Poland Tel.: (+48) 22 738 37 50 Fax: (+48) 22 738 37 51 info@nilfisk-alto.pl www.nilfisk-alto.pl

#### PORTUGAL Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Lda Sintra Business Park Zona Industrial da Abrunheira Edificio 1, 1° A P-2710-089 Sintra Tel.: (+35) 808 200 537 Fax: (+35) 121 911 2679 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es www.nilfisk-alto.com

#### RUSSIA Nilfisk-Advance LLC

127015 Moskow Vvatskava str. 27, bld. 7 Russia Tel.: (+7) 495 783 96 02 Fax: (+7) 495 783 96 03 E-mail: info@nilfisk-advance.ru

## SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte 1 td Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6 759 9100 Fax: (+65) 6 759 9133 E-mail: sales@nilfisk-advance.com.sq

#### SPAIN

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E-08302 Mataró Tel.: (+34) 902 200 201 Fax: (+34) 93 757 8020 E-mail: mkt@nilfisk-advance.es www.nilfisk-alto.com

#### SWEDEN

ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 S-431 04 Mölndal Sweden Tel.: (+46) 31 706 73 00 Fax: (+46) 31 706 73 40 E-mail: info@nilfisk-alto.se

# www.nilfisk-alto.se TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5. Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O.C Tel.: (+886) 227 002 268 Fax: (+886) 227 840 843

## THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel.: (+66) 2 275 5630

Fax: (+66) 2 691 4079

#### TURKEY

Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanları Tic. AS. Necla Cad NI · 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkev Tel.: (+90) 216 470 08 - 60 Fax: (+90) 216 470 08 - 63 www.nilfisk-advance.com

### UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) 1768 868995 Fax: (+44) (0) 1768 864713 E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk www.nilfiek-alto.co.uk

Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Nau Str. Ra Dinh Dist Hanoi SR Vietnam Tel.: (+84) 4 761 5642 Fax: (+84) 4 761 5643 E-mail: nilfisk@vnn.vn

ALTO Cleaning Systems Inc. Part of the Nilfisk-Advance Group 12249 Nations Ford Road Pineville, NC 28134 USA Tel.: (+1) 704 971 1240 Fax: (+1) 704 971 1241 E-mail: info@altocsi.com

Clarke 2100 Highway 265 Springdale, AR 72764 Tel.: (+1) 479 750 8450 Fax: (+1) 479 750 4540 E-mail: customerservice@clarkeus.com www.ClarkeUS.com

Clarke American Sanders 2100 Highway 265 Springdale, AR 72764 USA. Tel.: (+1) 479 750 1000

Fax: (+1) 479 750 4540 F-mail:

customerservice@americansanders.com www.AmericanSanders.com

American Lincoln 1100 Haskins Road Bowling Green, OH 43402 USA Tel.: (+1) 419 352 7511 option 2 Fax: (+1) 419 373 4221 E-mail:

customerservice@americanlincoln.com www.AmericanLincoln.com